

BLUEDRIVE X/X PRO Repeater

Instrukcja Obsługi



SCENARIUSZ UŻYTKOWANIA

Repeater do BLUEDRIVE X jest obowiązkowy do użytku w wodzie morskiej lub słonej.

SPOSÓB UŻYCIA

Wzmacniacz może być ładowany i przechowywany w taki sam sposób jak pilot zdalnego sterowania (RC-23BX).

Uwaga!

Przed sparowaniem należy upewnić się, że:

- **Pilot jest już sparowany z urządzeniem**
- **Bateria jest już zainstalowana w urządzeniu, a pilot jest włączony.**

Przed użyciem należy pomyślnie sparować repeater. Jak sparować urządzenie:

Metoda parowania PF-240X

Umieść repeater, pilot zdalnego sterowania i urządzenie w odległości maksymalnie 50 cm od siebie. Znajdź przycisk na wzmacniaczu i naciśnij go, aby go włączyć. Wzmacniacz rozpocznie automatyczny proces parowania. Poczekaj na zakończenie parowania, co zostanie zasygnalizowane miganiem wskaźnika repeatera na pomarańczowo przez około 2 sekundy. Jeśli parowanie nie powiedzie się, wskaźnik wzmacniacza będzie świecił światłem ciągłym.

Metoda parowania PF-240XP


Umieść repeater, pilot zdalnego sterowania i urządzenie w odległości maksymalnie 50 cm od siebie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na wzmacniaczu przez około 3 sekundy, aby go włączyć. Wzmacniacz rozpocznie automatyczny proces parowania. Poczekaj na zakończenie parowania, co zostanie zasygnalizowane miganiem wskaźnika repeatera na zielono. Jeśli parowanie nie powiedzie się, wskaźnik repeatera będzie świecił światłem ciągłym. Jeśli w zasięgu 20 metrów znajdują się inne produkty Aqua Marina, może to spowodować niepowodzenie parowania. Jeśli parowanie jest nadal po 60 sekundach, wyłącz repeater, odsuń się od innych działających produktów Aqua Marina i spróbuj ponownie sparować urządzenie.

ROZMIESZCZENIE

Po sparowaniu zamocuj repeater za pomocą paska zegarka w zalecanej pozycji sugerowanej na poniższym schemacie.

TRYB SUP/KAJAK:

Zabezpiecz repeater w promieniu 30cm-60cm od skrzynki statecznikowej jak na poniższym rysunku, aby uzyskać najsilniejszy sygnał wzmacniacza.

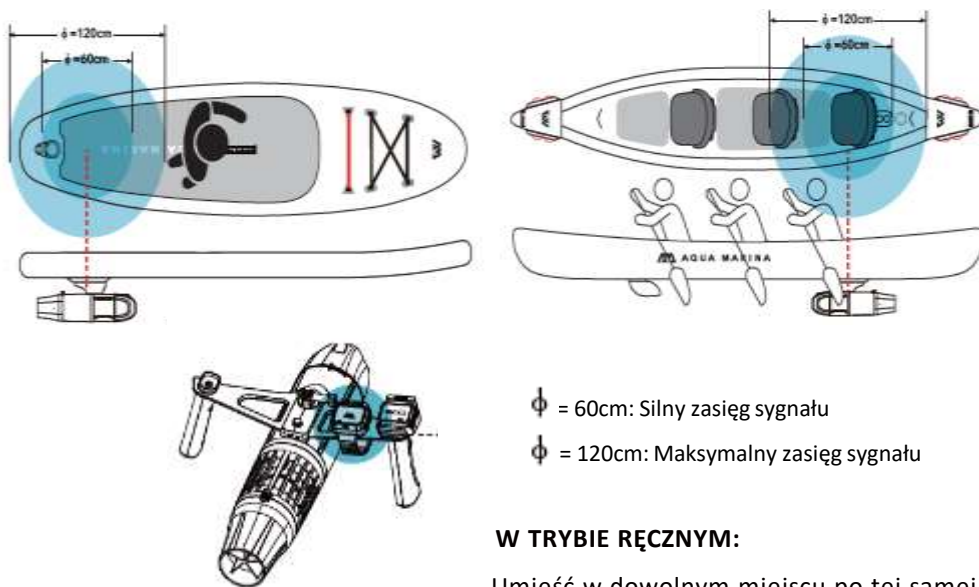

$\phi = 60\text{cm}$: Silny zasięg sygnału

$\phi = 120\text{cm}$: Maksymalny zasięg sygnału

W TRYBIE RĘCZNYM:

Umieść w dowolnym miejscu po tej samej stronie co pilot zdalnego sterowania.

Uwaga :

- 1) W trybie SUP/kałakowym upewnij się, że repeater znajduje się nad wodą w maksymalnym zasięgu sygnału.
- 2) Jeśli kontrolka wzmacniacza miga szybko podczas pracy, oznacza to słaby sygnał między repeaterem, a urządzeniem głównym, co może wpłynąć na dokładność wskazań zasilacza urządzenia głównego. Aby Rozwiązać tę sytuację, należy umieścić repeater w pobliżu urządzenia i poczekać, aż kontrolka zacznie ponownie powoli migać.
- 3) Po sparowaniu urządzenia i repeatera zaleca się, aby wzmacniacz działał przez cały okres użytkowania, dopóki bateria nie zostanie ponownie zainstalowana.